

お客様に必ずお渡しください。

同説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や汚れが生じないように、大切に保管し施工完了後、お引渡し時にお客様へお渡しください。



## セラミックトイレフロア リフォーム用

TFKC-S1047H-DY TFKC-A1047H-DY TFKC-Z1047H-DY

# 取扱説明書

この度はセラミックトイレフロアリフォーム用をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。商品の機能が十分発揮されるように、ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、内容を正しく守ってお使いください。

お読みになったあとも、この取扱説明書はすぐ取り出せる場所に大切に保管しておいてください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。


不適切な使用により不具合が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

**接着剤が完全に硬化するまでには 1 週間程度かかります。**

施工直後から上に乗って使用することは可能ですが、本来の強度が出るまでには 1 週間程度必要です。

特に施工後 24 時間は接着剤が硬化しておりませんので、衝撃を与えないよう注意してご使用ください。

### 各部のなまえ

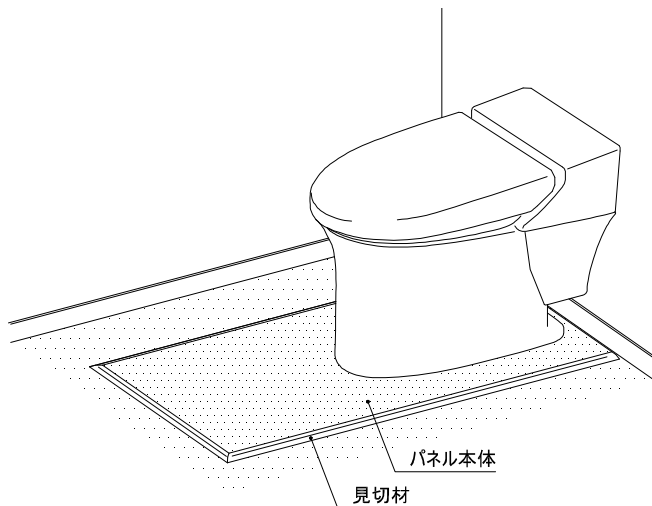

### 商品に関する注意事項

パネル本体の外周に取付けられている見切材は樹脂製です。

- ・ 材質の特性上、気温の変化により見切材が伸縮し、見切材の合わせ部に隙間が発生することがありますが、機能、性能に影響はありません。
- ・ 見切材に硬いものを当てると傷が付く場合があります。濃色（マーブルブラウン）は傷が見えやすいので、特にご注意ください。
- ・ メンテナンスの都合上、取外し可能な取付け方法となっています。
- ・ 不意の衝撃などで外れた場合には、工事業者様までご連絡ください。

## 使用上のご注意

この説明書では製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための注意事項をあげています。安全のために必ずお守りください。

(用語及び記号の説明)

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽症を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます」











「注意しなさい！」(上記の「警告」「注意」と併用して注意を促す記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください)



「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です)




「してはいけません！」(一般的な禁止記号です)

 注意	
	パネル本体に過度な衝撃を与えないでください。 ※特に重量物や硬いものを落とすとタイルが割れたり傷つく危険性があります。
	重量物や硬いものを引きずらないでください。 ※パネル本体や見切材を傷つける恐れがあります。
	小水や水濡れした場合は、すみやかに拭き取ってください。 ※濡れたままですと滑りやすく危険です。
	トイレマットを長時間同じ場所に置いて使用すると、見切材が変色する場合があります。定期的に位置をずらすなどしてご使用ください。
	セラミックトイレフロアリフォーム用は割れものです。直接、ビスや釘等を打ち込まないでください。 ※パネル本体が割れたり、欠けてケガをする恐れがあります。
	商品が破損したり、ガタついたりした状態での使用は非常に危険です。すぐに取替えてください。 ※破損部位でケガをする恐れがあります。
	パネル本体にワックスはかけないでください。ワックスが付着した場合、すみやかに拭き取ってください。 ※付着したままですと、滑りやすく危険です。

## おそうじ方法

下記方法により行ってください。異なる方法にて行われた場合、変色、擦り傷等が生じる場合があります。

### 日頃のお手入れ

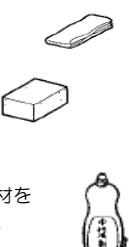準備するもの	お手入れ方法
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 柔らかい布、スポンジ ※金属タワシやデッキブラシ、研磨剤の入っているスポンジは見切材やタイル表面を傷つける恐れがあるため、使用はお避けください。</li><li>・ 中性洗剤、ガラスクリーナー ※酸性、アルカリ性の強い洗剤は、タイル表面や見切材を変質させる恐れがあるため、使用はお避けください。</li></ul> 	<ol style="list-style-type: none"><li>① 柔らかい布またはスポンジに、水または薄めた中性洗剤、またはガラスクリーナーを付け、軽くこすり汚れを落とします。</li><li>② 洗剤等を固く絞った濡れ布巾で拭き取ります。 ※パネル本体と見切材に若干の段差がありますので、拭き取る際にタイル中心に向けて拭き取った方が段差に汚れが溜まりにくくなります。</li><li>③ 乾いた布で乾拭きします。</li></ol>

- ・ 化粧品や洗剤などをつけたまま放置しないでください。  
※見切材が変質する恐れがあります。すぐに拭き取ってください。

### パネル本体と見切材との段差に汚れが残った場合

- ・ 使い終わった歯ブラシ等で汚れを取り除いてください。

## 株式会社LIXIL

使い方、・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは下記にご連絡ください。

お客さま相談センター

TEL 0570-01-7173

受付時間 平日 9:00~18:00

FAX 0570-01-7178

土日・祝日 9:00~17:00

(夏期・年末年始の休みは除く)

携帯電話・PHS・IP 電話などの場合は  
フリーダイヤルに繋がらない場合がございます。  
下記番号をご利用ください(有料)。

TEL 0562-31-0793

L I X I L インターネット・ホームページアドレス

FAX 0562-31-0797

<http://www.lixil.co.jp/>